





## Hellux HELIUS 120

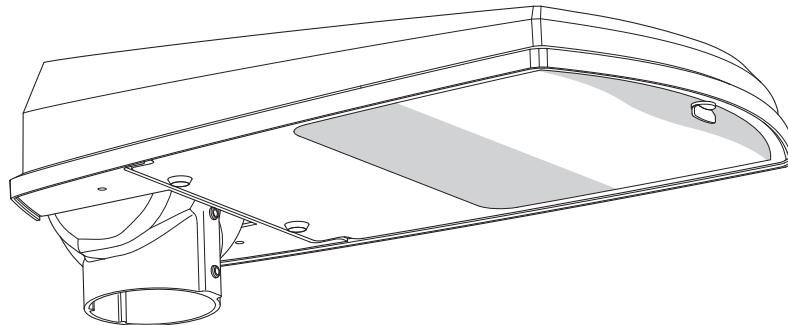

## Hellux HELIUS 121

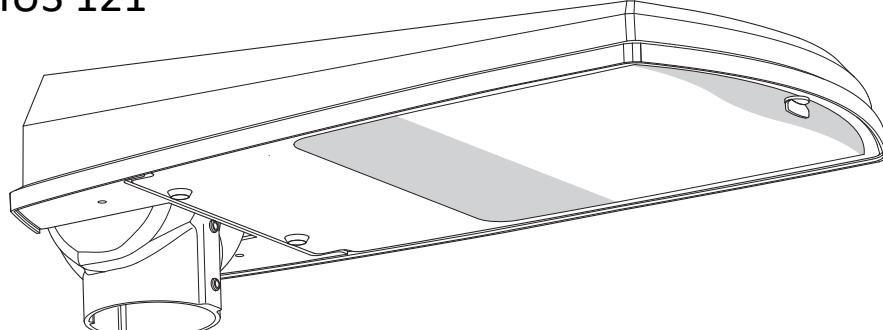

---

<b>DE</b>	<b>Symbolerklärung</b>
<b>EN</b>	<b>Key to symbols</b>
<b>FR</b>	<b>Explication des symboles</b>
<b>ES</b>	<b>Explicación de simbolos</b>

	<b>DE</b> STOP! Wichtiger Hinweis zur Warnung vor Personen- oder Sachschäden. <b>EN</b> STOP! Important warning notice relating to risk of injury or damage. <b>FR</b> STOP! Remarque importante pour prévenir des blessures corporelles ou des dommages matériels. <b>ES</b> ¡STOP! Información importante de advertencia contra daños personales o materiales.	
	<b>DE</b> Achtung! Wichtiger Hinweis zur Warnung vor Personen- oder Sachschäden. <b>EN</b> Caution! Important warning notice relating to risk of injury or damage. <b>FR</b> Attention! Remarque importante pour prévenir des blessures corporelles ou des dommages matériels. <b>ES</b> ¡Atención! Información importante de advertencia contra daños personales o materiales.	
	<b>DE</b> Achtung! Wichtiger Hinweis zur Warnung vor Stromschlaggefahr. <b>EN</b> Caution! Important warning notice relating to the risk of electric shock. <b>FR</b> Attention! Remarque importante pour prévenir des chocs électriques. <b>ES</b> ¡Atención! Información importante de advertencia de peligro de descarga eléctrica.	
	<b>DE</b> Sicherungsautomat <b>EN</b> Circuit breaker <b>FR</b> Coupe-circuit automatique <b>ES</b> Protector automático	<b>DE</b> Leitung Spannungsfrei schalten. <b>EN</b> De-energise the cable. <b>FR</b> Mettre le câble hors tension. <b>ES</b> Desconectar la línea de la red eléctrica.
	<b>DE</b> Achtung! Wichtiger Hinweis zur Warnung vor Wasserschäden. <b>EN</b> Caution! Important warning notice relating to the risk of water damage. <b>FR</b> Attention! Remarque importante pour prévenir des dommages des eaux. <b>ES</b> ¡Atención! Información importante de advertencia contra daños causados por agua.	
	<b>DE</b> Hinweis, Tipp oder Verweis <b>EN</b> Note, tip or reference <b>FR</b> Remarque, conseil ou renvoi <b>ES</b> Advertencia, consejo o referencia	 <b>DE</b> Schalter EIN/AUS <b>EN</b> Switch ON/OFF <b>FR</b> Interrupteur ON/OFF <b>ES</b> Conexión ON/OFF
	<b>DE</b> Optional <b>EN</b> Optional <b>FR</b> En option <b>ES</b> Opcional	 <b>DE</b> Detailhinweis <b>EN</b> Detail note <b>FR</b> Remarque de détail <b>ES</b> Detalle indicación
	<b>DE</b> Korrekte Installation <b>EN</b> Correct installation <b>FR</b> Installation correcte <b>ES</b> Instalación correcta	 <b>DE</b> Mit Kraftaufwand <b>EN</b> With high physical effort <b>FR</b> Nécessité de la force physique <b>ES</b> Con esfuerzo
	<b>DE</b> Falsche Installation <b>EN</b> Incorrect installation <b>FR</b> Installation incorrecte <b>ES</b> Instalación incorrecta	
	<b>DE</b> Nur für den Außenbereich. <b>EN</b> Only for outdoor use. <b>FR</b> Uniquement pour une utilisation en extérieur <b>ES</b> Sólo para uso al aire libre.	

---

**DE Allgemeine Sicherheitshinweise und Informationen**  
**EN General safety instructions and information**  
**FR Consignes de sécurité et information générales**  
**ES Indicaciones de seguridad e información general**



- DE**
- Die Installation und Wartung ist grundsätzlich nur von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen.
  - Vor der Verkabelung ist sicherzustellen, dass die Leitungen spannungsfrei sind. Während der Verkabelung ist sicherzustellen, dass die Leitungen spannungsfrei bleiben (z. B. Wiedereinschalten verhindern).
  - Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
  - Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Installation entstehen.
  - Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.
  - Zur Vermeidung von Gefährdungen darf die Leuchte nur in Betrieb genommen werden, wenn keine offensichtlichen Beschädigungen von Komponenten insbesondere der Anschlussleitung vorhanden sind.
  - Der Austausch von defekten Komponenten darf nur vom Hersteller vorgenommen werden.
  - Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
  - Bei der Reinigung der Leuchte ist die Netzversorgung abzuschalten.
- + Alle Maßangaben sind in mm.  
+ Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.  
+ Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



- EN**
- Installation and maintenance must be performed by authorised and trained staff.
  - Before wiring, make sure that the cables are de-energised. During wiring work, make sure that the cables remain de-energised (e.g. prevent switching back on).
  - Observe your national safety regulations for the installation and use of this lamp.
  - The manufacturer accepts no liability for injuries or damage caused by unintended use or incorrect installation.
  - If the lamp is retroactively modified, the person who made the modifications then becomes the manufacturer.
  - To avoid risks, the lamp must only be operated if there are no visible signs of damage to components, in particular to the connecting cable.
  - Only the manufacturer is authorised to replace defective components.
  - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person.
  - When cleaning the luminaire, switch off the mains supply.
- + All dimensions stated in mm.  
+ The drawings are not to scale.  
+ Technical changes are reserved.



- FR**
- L'installation et l'entretien sont fondamentalement et strictement réservés à un personnel spécialisé autorisé.
  - Avant le câblage, assurer que les câbles sont hors tension. Assurer pendant le câblage que les câbles restent hors tension (par ex. empêcher toute remise en service).
  - Respecter les réglementations de sécurité nationales pour l'installation et l'utilisation de cette lampe.
  - Le fabricant rejette toute responsabilité pour les dommages qui résultent de l'usage ou du installation incorrects.
  - S'il est procédé ultérieurement à des modifications de la lampe, alors celui qui procède aux modifications est considéré comme le fabricant.
  - Pour éviter les risques, il est permis de mettre la lampe en service uniquement lorsque les composants, et en particulier le câble de raccordement, ne présentent aucun dommage visible.
  - Seul le fabricant est habilité à procéder au remplacement de composants défectueux.
  - La source de lumière contenue dans ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée.
  - Lors du nettoyage du luminaire, couper l'alimentation secteur.
- + Toutes les indications de mesure sont en mm.  
+ Les schémas ne sont pas à l'échelle.  
+ Sous réserve de modifications techniques.



- ES**
- La instalación y el mantenimiento serán realizados sólo por personal especializado debidamente autorizado.
  - Antes de realizar el cableado se comprobará que los cables están desconectados de la red eléctrica. Durante el cableado se asegurará que los cables se mantienen libres de tensión. (Por ejemplo, impedir una reconexión)
  - Para la instalación y el uso de esta lámpara se cumplirán las normas nacionales de seguridad.
  - El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por un o una utilización inadecuada .
  - Si se realizan modificaciones posteriores en la lámpara, se considerará fabricante al que haya realizado dicha modificación.
  - Para evitar peligros, la lámpara se utilizará solo cuando no existan daños visibles en sus componentes, y sobre todo en su cable de conexión.
  - La sustitución de componentes defectuosos solo podrá ser realizada por el fabricante.
  - La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo podrá ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con una cualificación similar.
  - Al limpiar la luminaria, desconecte la alimentación eléctrica.
- + Todas las dimensiones son en mm.  
+ Los dibujos no son a escala.  
+ Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.




<b>IP66</b>										
	<b>W</b>									
<b>LED</b>	7,3 - 97				7 - 11					

**DE** Netzanschluss 220 - 240V, 50/60 Hz  
Eingangsleistung 7,3 - 97 W  
Windangriffsfläche = 0,04 / 0,045 / 0,05 m<sup>2</sup>  
Leistungsfaktor ≥ 0,95

**FR** Branchement secteur 220 - 240V, 50/60 Hz  
Puissance d'entrée 7,3 - 97 W  
Surface exposée au vent = 0,04 / 0,045 / 0,05 m<sup>2</sup> Facteur de puissance ≥ 0,95


**EN** Mains connection 220 - 240V, 50/60 Hz  
Input power 7,3 - 97 W  
Exposed wind surface = 0,04 / 0,045 / 0,05 m<sup>2</sup> Power factor ≥ 0,95

**ES** Conexión a la red 220 - 240V, 50/60 Hz  
Potencia de entrada 7,3 - 97 W  
Facteur de puissance = 0,04 / 0,045 / 0,05 m<sup>2</sup> Factor de potencia ≥ 0,95



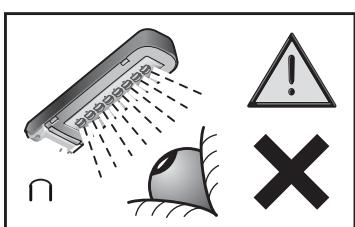


- DE** Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 0,5m nicht zu erwarten ist.
- EN** The lighting fixtures has to be positioned in such way that longer direct looking into the light source at a distance of less than 0,50m is not to be expected.
- FR** Le luminaire doit être installé dans une position qui défavorise un regard directe dans la source à une distance moins de 0,50m pour une période prolongé.
- ES** La luminaria debe estar posicionada de tal forma que, la distancia entre el punto de



- 
1. DE Lieferumfang  
EN Scope of delivery  
FR Fourniture  
ES Volumen de suministro

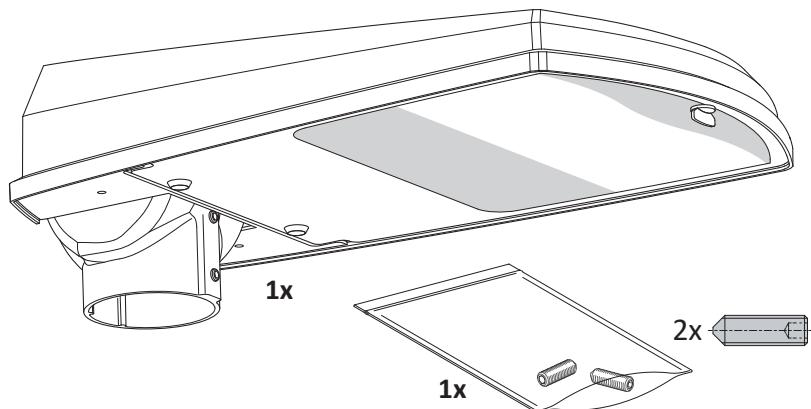

2. DE Installation  
EN Installation  
FR Installation  
ES Instalación

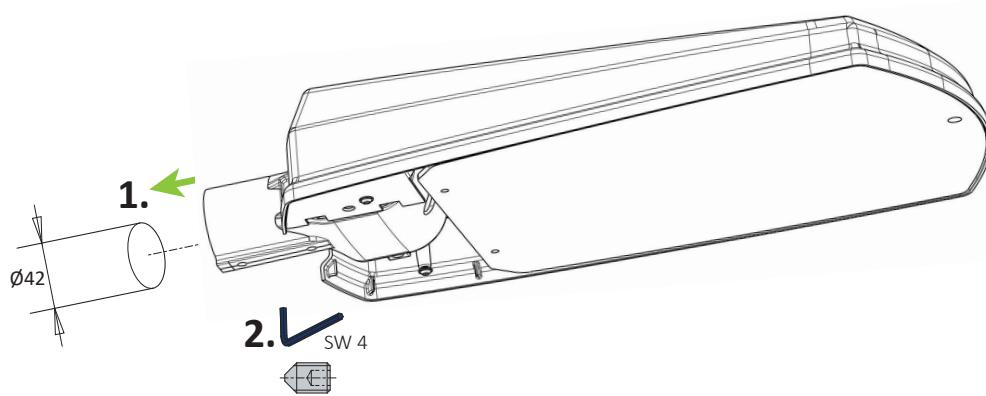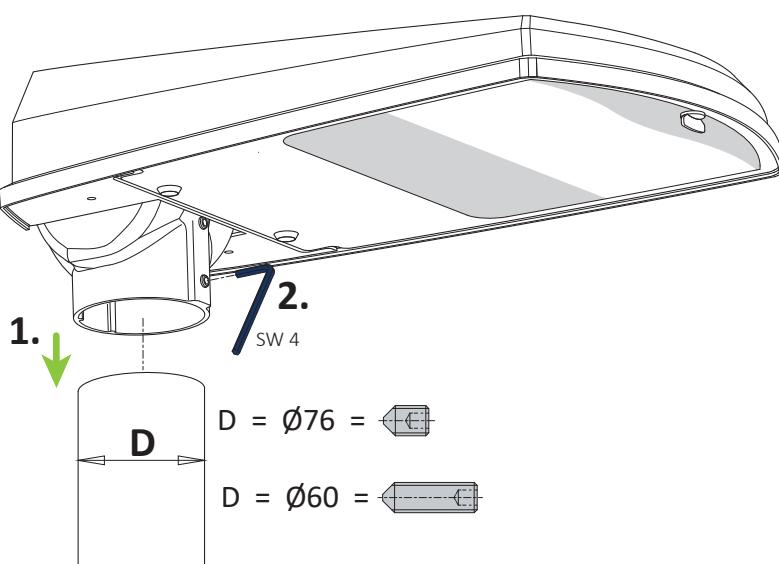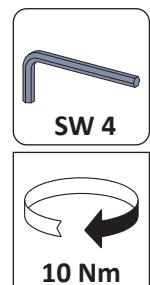

3. DE Elektrischer Anschluss  
 EN Electrical connection  
 FR Branchement électrique  
 ES Conexión eléctrica

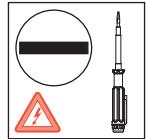

	Easy Basic (EB)	Basic (B)	Basic + (B+)	Basic /Smart (B/SD)		Smart (SD)	Smart+ (S+)
	Steuerph. / Lineswitch			Astro	Steuerph. / Lineswitch	Dali	DALI
1 blau / blue	N	N	N	N	N	N	N
2 braun / brown	L	L	L	L	L	L	L
3 schwarz / black	-	L' (230V=100% / 0V=50%)	-	L' (230V=100% / 0V=50%)	Da +	Da +	-
4 grau / grey	-	-	-	-	Da -	Da -	-
5 grün/gelb / gr/ye	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE

L = 230VAC


L' = 230VAC

L' on = 100% / L' off = 50%


### Insulation

Insulation	Mains + LineSwitch	EQUI	LED + NTC	DALI
Mains + LineSwitch		Double	SELV	Basic
EQUI	Double		Basic	Double
LED + NTC	SELV	Basic		Double
DALI	Basic	Double	Double	

4. DE Einstellung  
 EN Scope of delivery  
 FR Fourniture  
 ES Volumen de suministro

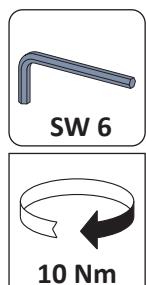

**HELIUS 120**

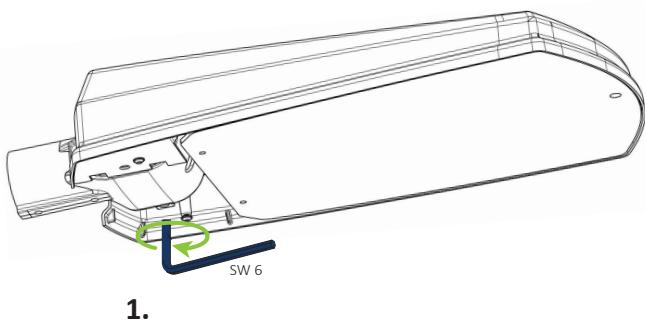

**HELIUS 121**

